


# Plain Smooth

Fiona Plain og Plain Smooth er veggbekledninger som har til formål å dekke over strukturen fra glassvev i fin og middels struktur og er derfor et alternativ til helsparkling.

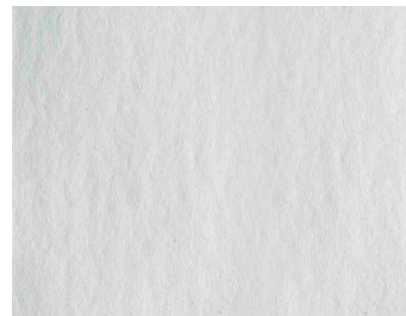

## Produktbeskrivelse

Veggbekledning beregnet til å dempe strukturen fra glassvev i fin og middels struktur. Gir en glatt, mer avslørende overflate som anbefales til etterfølgende tapetsering eller maling der det ønskes en ekstra glatt overflate. Veggbekledningen er fremstilt av fiberfilt, som på baksiden er belagt med akrylskum.

- Slører strukturer fra underlaget
- Filtaktig overflate
- Alternativ til helsparkling

## Anvendelse

Brukes til oppsetting på underlag av glassvev i tørre rom.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast, svakt sugende og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Sugende og porøse underlag grunnes. Harde, glatte underlag mattslipes og grunnmales.

## Påføring

Veggbekledningen skjæres i lengder med tillegg på 5-10 cm til bruk for renskjæring langs tak og gulv. Vevlim påføres veggene i rikelig mengde og jevn lagtykkelse. 1 liter til 2-3 m<sup>2</sup>. La limet tørke litt på veggene slik at det er "nappetørt". Veggbekledningen settes opp kant-i-kant. Start ovenfra og glatt ut til sidene med en tapetbørste. Fortsett å trykke fast nedover i midten av lengden med børsten og glatt ut til sidene for å unngå luftlommer. Dersom det likevel oppstår luftlommer, må hele lengden løsnes og gattes ut igjen. Renskjæring langs gulvlister m.m. foretas etter oppsetting med egnet tapetkniv. Bruk ev. stålbredsparkel til å styre kniven med. Overskytende lim fjernes omgående med fuktig svamp. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Ensartet jevnt bekledd overflate. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme. Ferdigbehandles med tapet eller dekkende maling i ønsket glans og farge. Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

## [taATDSUsefullInfo]

Verktøy: Langhåret malerrulle til påføring av limet. Linjal og egnet kraftig tapetserkniv. Tapetbørste, stålsparkel, saks, svamp, tommestokk og blyant.

## God praksis

Anbefalt lim: Vegglim med tørrstoff over 20 %

## OBS!

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

### [taATDSSupplementalText]

Fjern mest mulig lim fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

## Tekniske data

Produkt type	Filt og vev
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
[taATDSWorkableTemperature]	Min. +18°C

### Nåværende TDS Versjon

september 2022